

MANUAL HD MEDIA TANK



Manual de Instalação e Utilização


Conteúdo

1. Início da parametrização do aparelho	4
1.1 Configurações Áudio.....	4
1.1.1 Night mode	5
1.1.2 Saída Digital	5
1.2 Configurações Vídeo.....	5
1.2.1 Modo de TV.....	5
1.2.2 Brilho	5
1.2.3 Contraste.....	5
1.2.4 DNR	6
1.2.5 TV System.....	6
1.2.6 1080P 24HZ	6
1.3 Configurações de Rede	6
1.3.1 DHCP IP (automático)	7
1.3.2 Ajuste de IP fixo (manual)	7
1.3.3 Configurações de Wireless	8
1.3.4 Selecção do ficheiro de Configuração	8
1.3.5 Modo AP	9
1.3.6 Selecção de SSID	10
1.3.7 Modo AD Hoc.....	10
1.4 Configuração de Sistema	12
1.4.1 Menu Idioma.....	12
1.4.2 Descodificação de Texto: Legendas	12
1.4.3 Actualização do sistema	12
1.4.4 Data / Hora	12
1.4.5 Acesso Parental	12
1.4.6 R / RW Autoplay	13
1.4.7 Angle Mark.....	13
1.4.8 Formatação HDD.....	13
1.5 Configurações BD / DVD.....	13
1.5.1 Idioma do Áudio	13
1.5.2 Idioma de subtítulos.....	13
1.5.3 Modo de reprodução DVD automático.....	14

1.5.4	Angle mark	14
1.6	Configurações diversas	14
1.6.1	Resume Play	14
1.6.2	Sequência de Slide	14
1.6.3	Efeitos de Transição	14
1.6.4	Música de fundo	15
1.6.5	Screen saver	15
1.6.6	Movie preview	15
2.	Reprodução e Navegação	15
2.1.1	Seleção de conteúdos multimédia	15
2.1.2	Modo Browse All	16
2.2	Reprodução de música	17
2.3	Reprodução de ficheiros de imagem	17
2.4	Reprodução de Filmes	18
2.5	Reprodução de ficheiros através de ligações em rede	19
3.	Gestão de ficheiros	22
3.1	Renomear	23
3.2	Eliminação de ficheiros	23
4.	Copiar Ficheiros	24
4.1	Seleccione a localização de origem do ficheiro.	24
4.2	Seleccione o destino	24
4.3	Seleção de ficheiro e/ou pasta	25
5.	FW Update	26
5.1	Como fazer a actualização	26

1. Início da parametrização do aparelho


Selecione “Setup” no menu principal ou pressione a tecla “Setup” no comando, de modo a aceder ao menu de configuração.

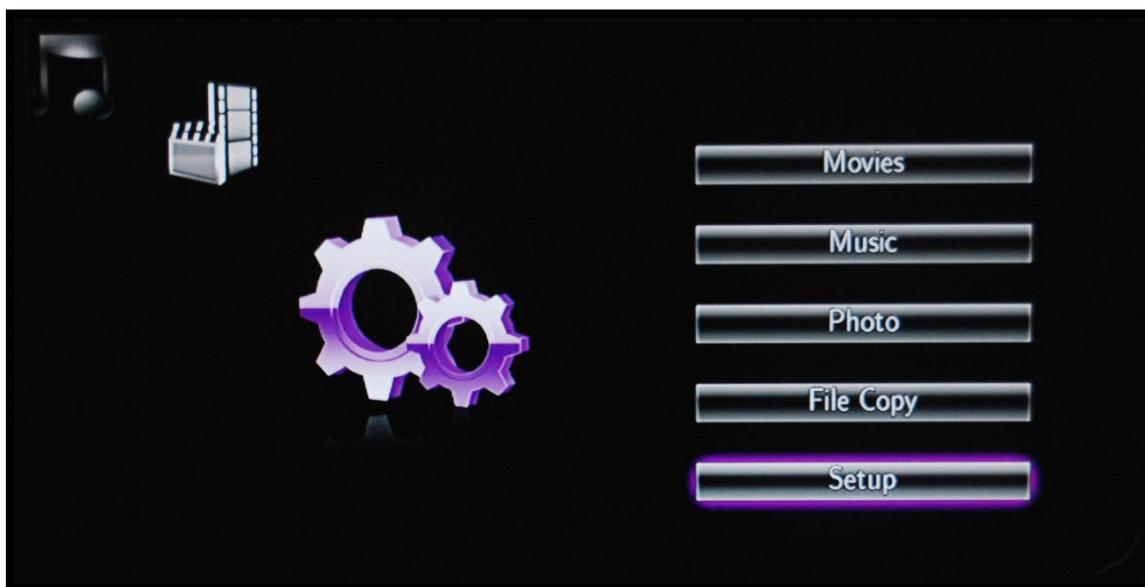

O utilizador pode configurar os parâmetros sistema/vídeo/áudio/photo/network a partir deste menu.

Selecione os itens com as teclas direccionais do comando, pressione em “OK” para confirmar. Carregue na tecla “return” para sair do menu para outras configurações. Carregue na tecla “Setup” ou “return” sair do menu de configuração “setup”.

1.1 Configurações Áudio

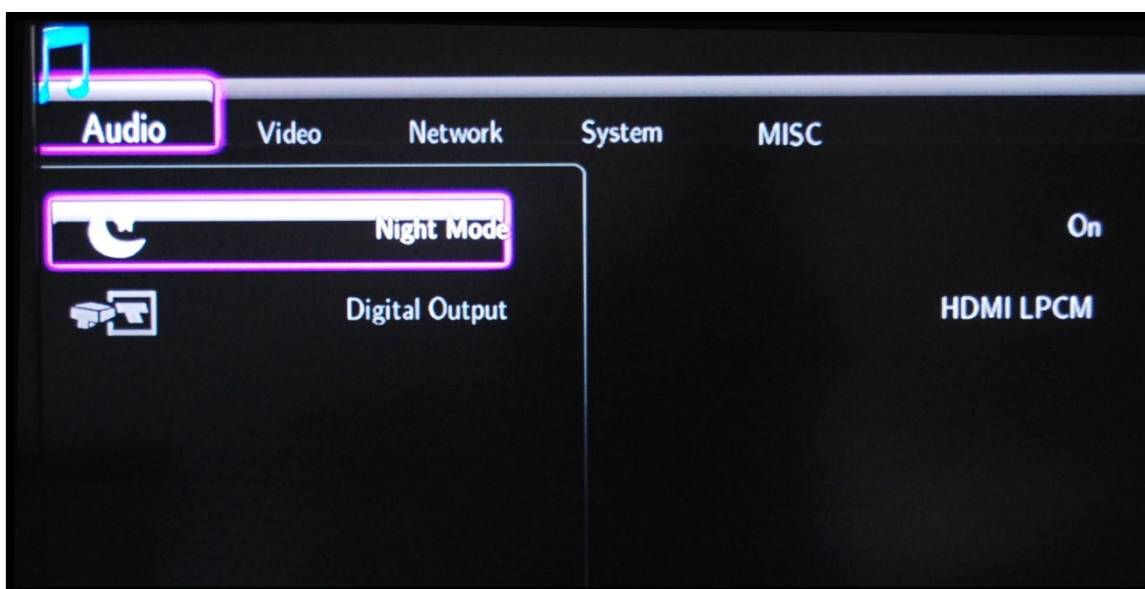

1.1.1 Night mode

Possui três configurações: on/off/comfort. O ajuste do volume de saída de áudio é automático.

1.1.2 Saída Digital

As configurações existentes são:

- HDMI LPCM (ideal para conexões HDMI TV, saída áudio stereo downmix);
- HDMI RAW (para conexões HDMI AVR, saída áudio para AVR para decodificação);
- SPDIF LPCM (ideal para conexões SPDIF, saída áudio stereo downmix);
- SPDIF RAW (para conexões SPDIF, sem downmix).

1.2 Configurações Vídeo



1.2.1 Modo de TV

As opções são “Pan scan 4:3 / Letter Box 4:3 / 16:9”.

1.2.2 Brilho

Configure o brilho do ecrã através desta opção.

1.2.3 Contraste

Configure o contraste através desta opção.

1.2.4 DNR

Selecione “on/off”.

1.2.5 TV System

Esta opção permite configurar os parâmetros de TV, permite alterar e configurar a saída de áudio, tendo as seguintes opções:

- HDMI AUTO; NTSC; PAL; 480P; 576P; 720P; 60HZ; 1080I 50HZ; 1080I 60HZ; 1080P 50HZ; 1080P 60HZ;

1.2.6 1080P 24HZ

Deve seleccionar esta opção para ficheiros de 25 f/s. Depois de terminado a reprodução, a unidade irá voltar à configuração original.

1.3 Configurações de Rede




NOTA:

Antes da configuração de rede, certifique-se que:

- o cabo R1 está conectado ao LAN;
- existe o NetBIOS do TCP/IP;
- desliga a firewall do seu computador;
- partilha o ficheiro/paste que necessita de acesso.

1.3.1 DHCP IP (automático)

Selecione “DHCP IP” (automático), pressione a tecla “OK” para adquirir automaticamente a ligação IP do servidor DNS. Pressione novamente “OK” para gravar a configuração.

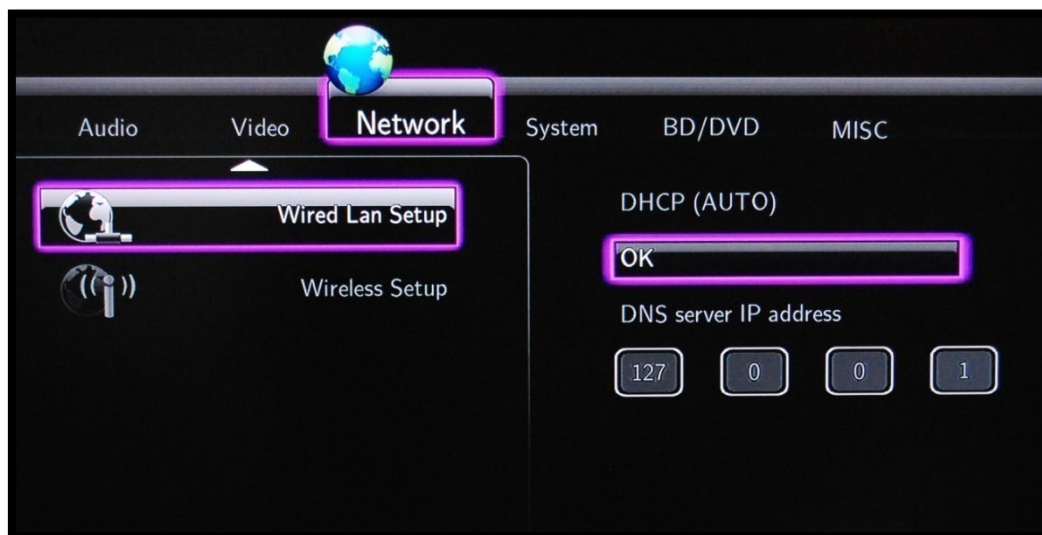

1.3.2 Ajuste de IP fixo (manual)

De modo a utilizar esta opção, o utilizador necessita de configurar os seguintes parâmetros manualmente, através das teclas numéricas e direccionais:

- IP adress;
- Subnet mask;
- default gateway;
- DNS server IP adress.

Pressione na tecla “ok” para gravar a configuração.



1.3.3 Configurações de Wireless

NOTA:


Antes da configuração de WLAN, certifique-se:

- de que a dongle USB WIFI está conectada à saída USB;
- da existência de WIFI HUB ou AP, ou que o PC possui um adaptador WIFI;
- que o seu aparelho está num campo WLAN válido.

1.3.4 Selecção do ficheiro de Configuração




Selecione as opções pretendidas com as teclas direccionais e pressione “OK” para gravar. Poderá seleccionar o modo “AP” ou “AD Hoc”, através das teclas direccionais. Pressione “OK” para efectuar a ligação e pressione “return” para voltar ao menu.

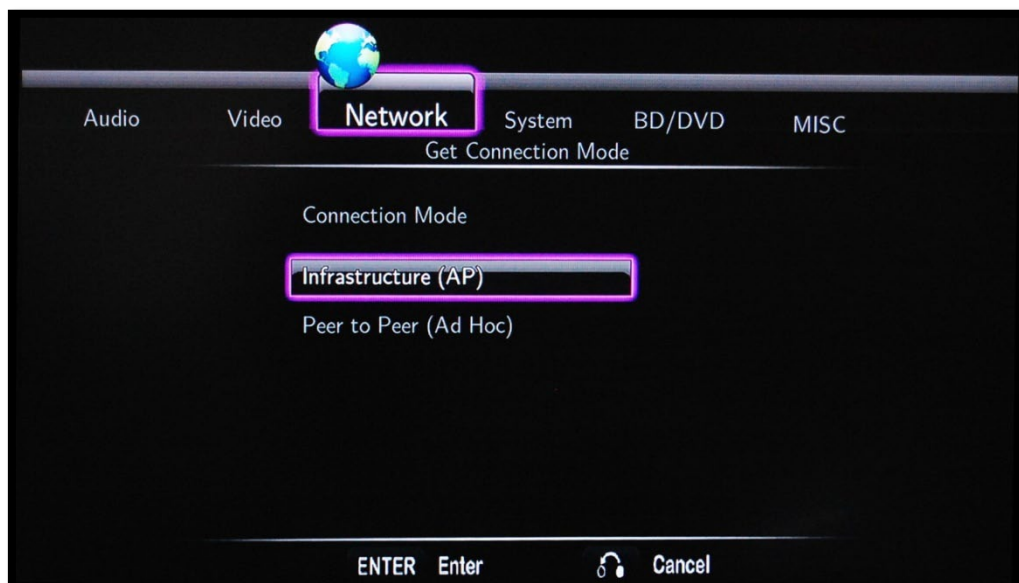

1.3.5 Modo AP

Ao seleccionar este modo, o aparelho irá conectar-se ao PC pelo WIFI AP. Depois de permitido o acesso, o sistema irá fazer uma busca automática de uma lista SSID. Selecciona a opção pretendida.

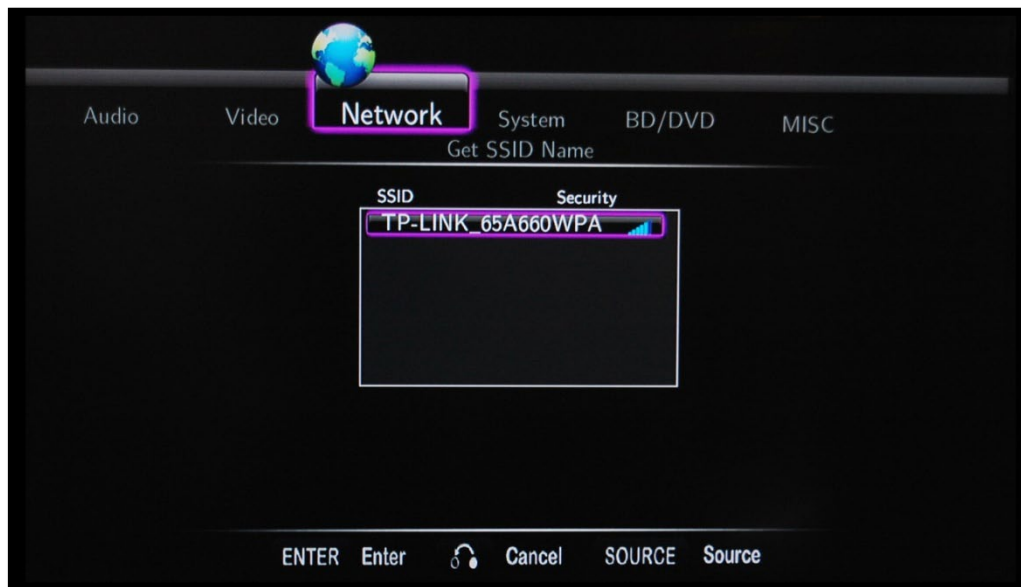

NOTA:

Se a lista de segurança “WEP” e “WPA” estiver encriptada, o utilizador deverá obter a password de modo a aceder ao LAN. “NONE” indica que a LAN é pública. Para uma LAN pública, o acesso é directo. Caso contrário, seleccione “Shared key” e insira a password para aceder.



1.3.6 Selecção de SSID

O sistema irá seleccionar um SSID e irá adquirir um IP automaticamente. Após este procedimento, pode visualizar a informação da rede no ecrã.



1.3.7 Modo AD Hoc

Este modo é ideal para estabelecer uma ligação WIFI com o seu PC, não sendo necessário WIFI HUB ou AP.


* A configuração Peer to Peer (AD HOC) inclui SSID wireless / wireless security / host IP. Pressione "OK" para aceder ou "return" para cancelar.



NOTA:

O aparelho EGREAT e o PC deverão partilhar a mesma configuração AD HOC, e partilhar o mesmo SSID no segmento de rede.


Insira a localização ID, utilizando as teclas direccionais e numéricas. Pressione “OK” para estabelecer a conexão.

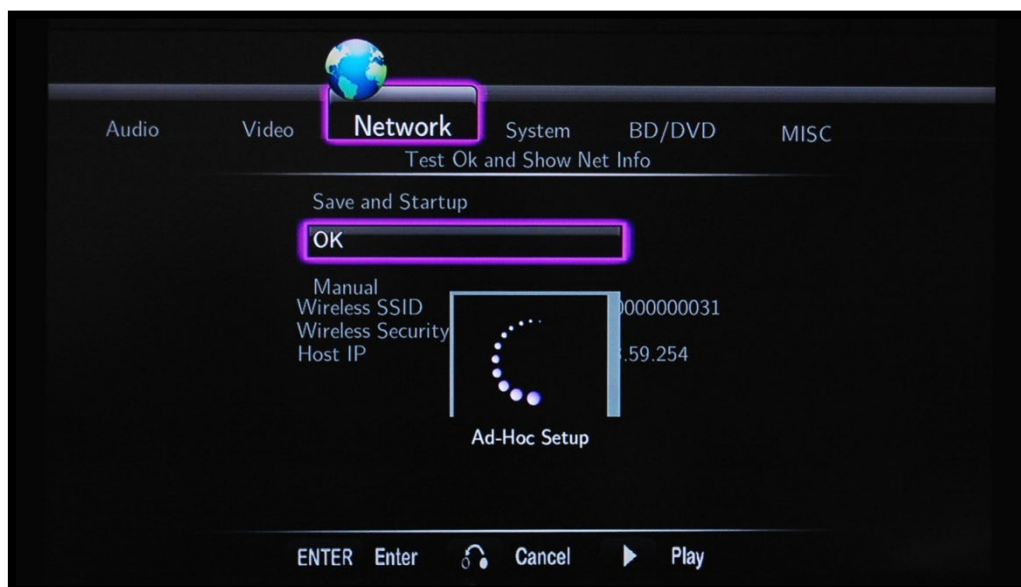

* Em caso de configuração positiva, a informação da rede será visível no ecrã.



1.4 Configuração de Sistema

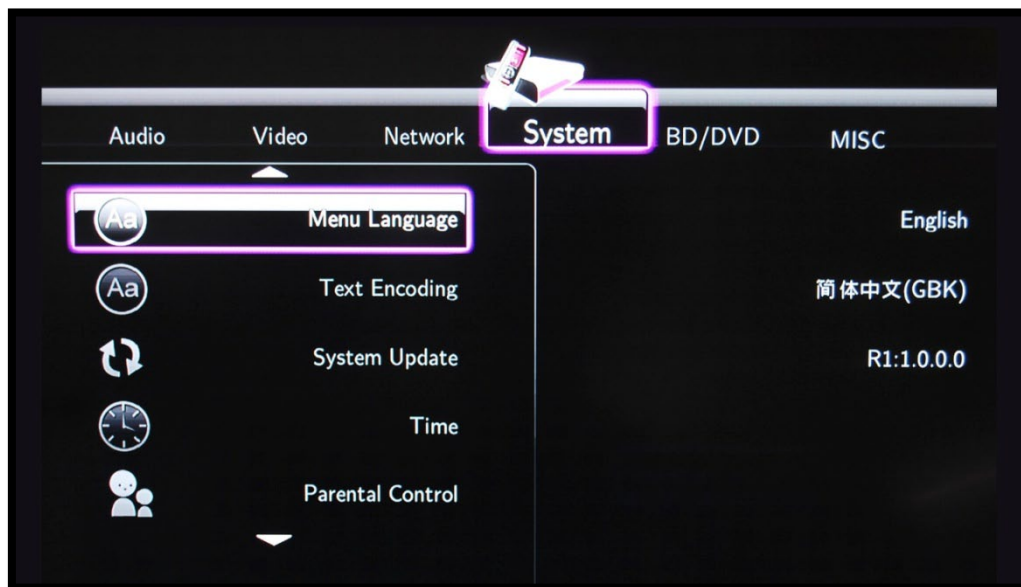

1.4.1 Menu Idioma

Selecione o idioma pretendido: mandarim simples / mandarim tradicional / inglês / japonês / russo / espanhol / holandês / italiano / francês / alemão / árabe.

1.4.2 Descodificação de Texto: Legendas

Poderá seleccionar entre: mandarim simples / mandarim tradicional / turco / árabe / grego / japonês / hebreu / coreano / SE European / Central European / cirílico / UTF8.

1.4.3 Actualização do sistema

Selecione e pressione “OK” para fazer upgrade.

1.4.4 Data / Hora

Altere a data / hora pressionando as teclas numéricas.

1.4.5 Acesso Parental

Atribua uma palavra-chave para aceder através do acesso parental. Por defeito é “0000”.

1.4.6 R / RW Autoplay

Poderá optar por configurações DVD ROM ON / OFF automáticas.


1.4.7 Angle Mark

Poderá optar por ON / OFF.

1.4.8 Formatação HDD

Para formatar, certifique-se que o aparelho esteja ligado. Caso contrário, o HDD não poderá ser formatado.

1.5 Configurações BD / DVD

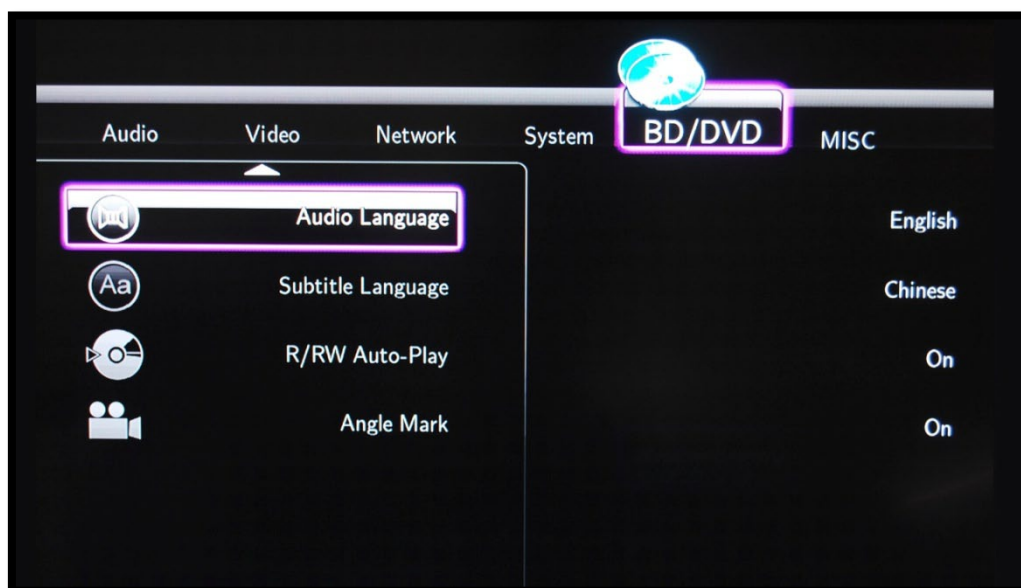

1.5.1 Idioma do Áudio

Selecione o idioma de áudio: inglês / mandarim / japonês / espanhol / francês / alemão / italiano / coreano.

1.5.2 Idioma de subtítulos

Poderá optar entre os seguintes idiomas: inglês / mandarim / japonês / espanhol / francês / alemão / italiano.


1.5.3 Modo de reprodução DVD automático

Poderá optar entre ON / OFF.

1.5.4 Angle mark

Poderá optar entre ON / OFF.

1.6 Configurações diversas

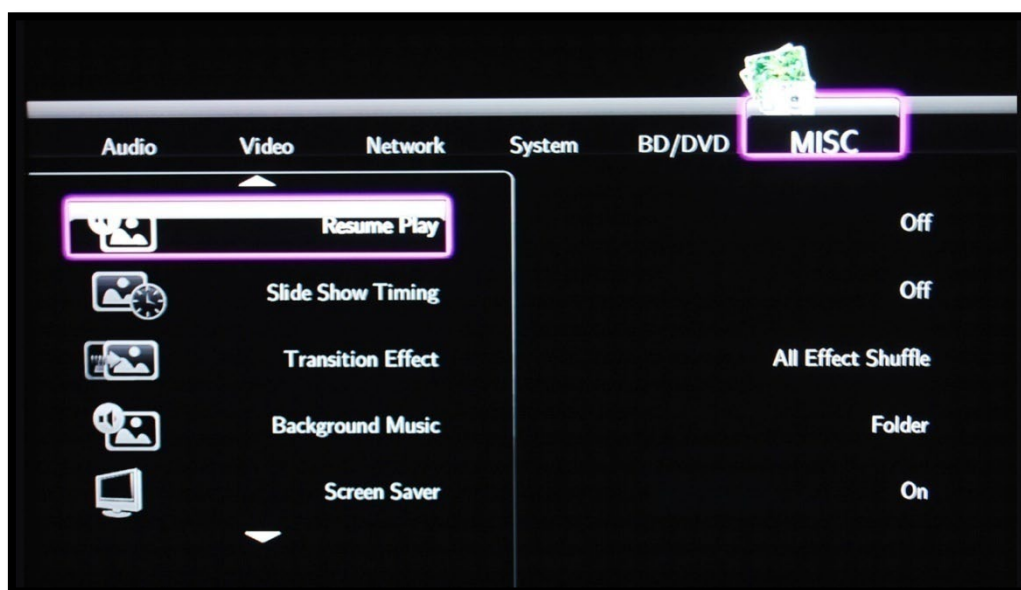

1.6.1 Resume Play

Esta opção permite reproduzir o ficheiro a partir do último momento / cena em que ficou.

1.6.2 Sequência de Slide

Atribua entre 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 segundos entre o intervalo de reprodução.

1.6.3 Efeitos de Transição

Poderá optar pelos seguintes efeitos de transição: Desvanecer em cruz (*cross fade*) / Direita para a esquerda (*right to left*) / Inferior (*bottom*) / Queda de água (*waterfall*) / Serpente (*snake*) / dissolver (*dissolve*) / tiras esquerda baixo (*strip left down*) / todos os efeitos (*all effect shuffle*).

1.6.4 Música de fundo

Coloque o ficheiro de música e/ou imagem na mesma pasta. A música de fundo e imagem serão reproduzidas no menu de reprodução.

1.6.5 Screen saver

Selecione ON / OFF para permitir a protecção de ecrã.

1.6.6 Movie preview

Antes de reproduzir um ficheiro, poderá ver uma pré-visualização desse mesmo ficheiro. Pode seleccionar entre ON / OFF.


2. Reprodução e Navegação

2.1.1 Selecção de conteúdos multimédia

Após alguns segundos, irá aparecer o seguinte menu:



Poderá seleccionar os seus ficheiros através de unidades USB / HDD / network SMD / network UPNP / DVD ROM/ etc. Utilize as teclas direccionais para seleccionar e carregue “ok” para confirmar.

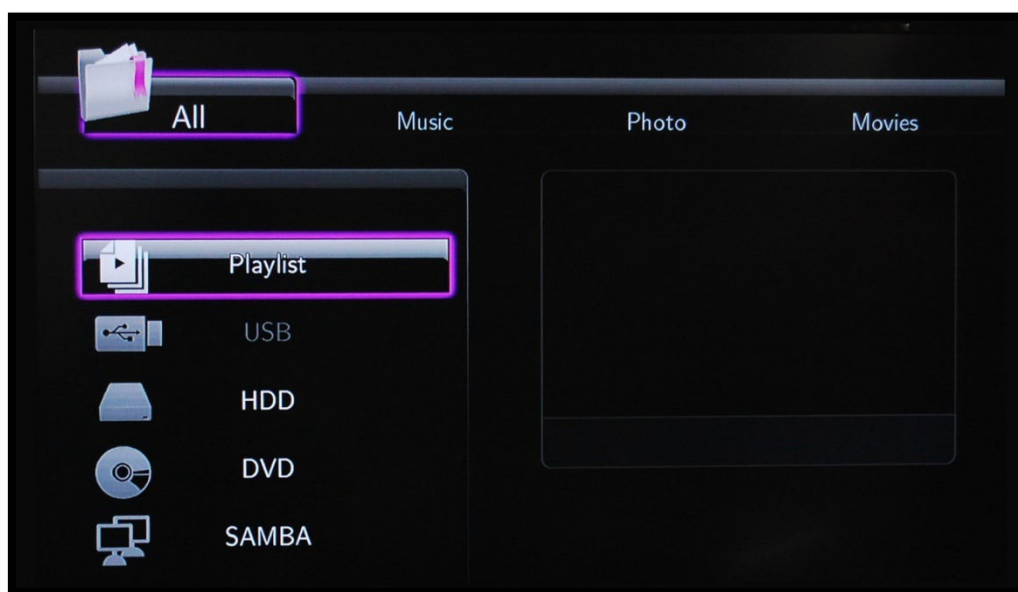


2.1.2 Modo Browse All

Ao aceder a este modo, irá visualizar todos os ficheiros seleccionáveis, podendo escolher o ficheiro desejado. Pressione “OK” para reproduzir.




2.2 Reprodução de música

Selecione os seus ficheiros áudio pressionando as teclas direccionais, pressione “OK” para reproduzir.

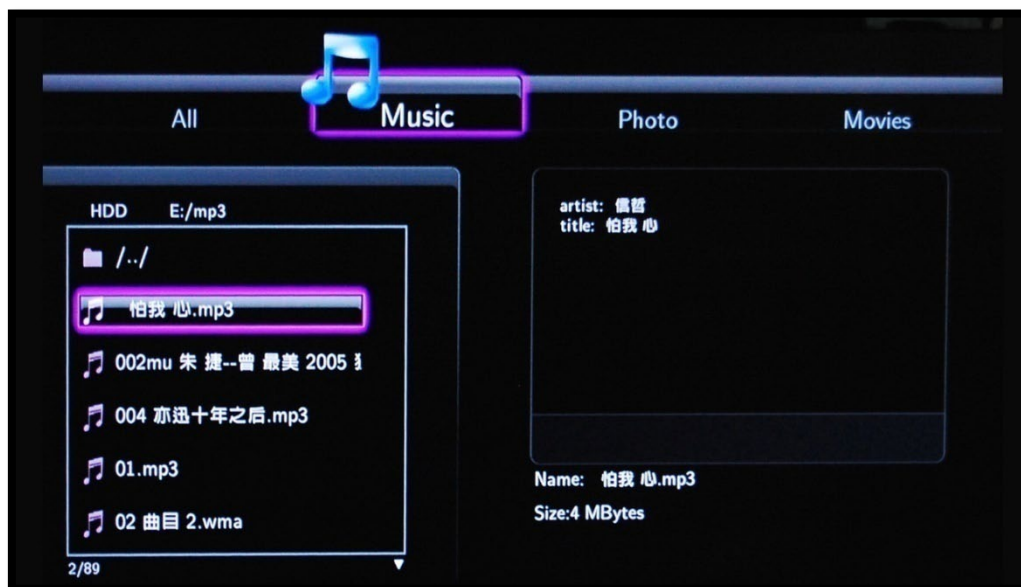

2.3 Reprodução de ficheiros de imagem

Selecione a imagem que quer visualizar e pressione “OK” para visualização em modo de ecrã inteiro (*fullscreen*). Para uma navegação mais rápida, pressione a tecla amarela do controlo remoto. Carregue a tecla “ok” para visualizar o ficheiro escolhido.

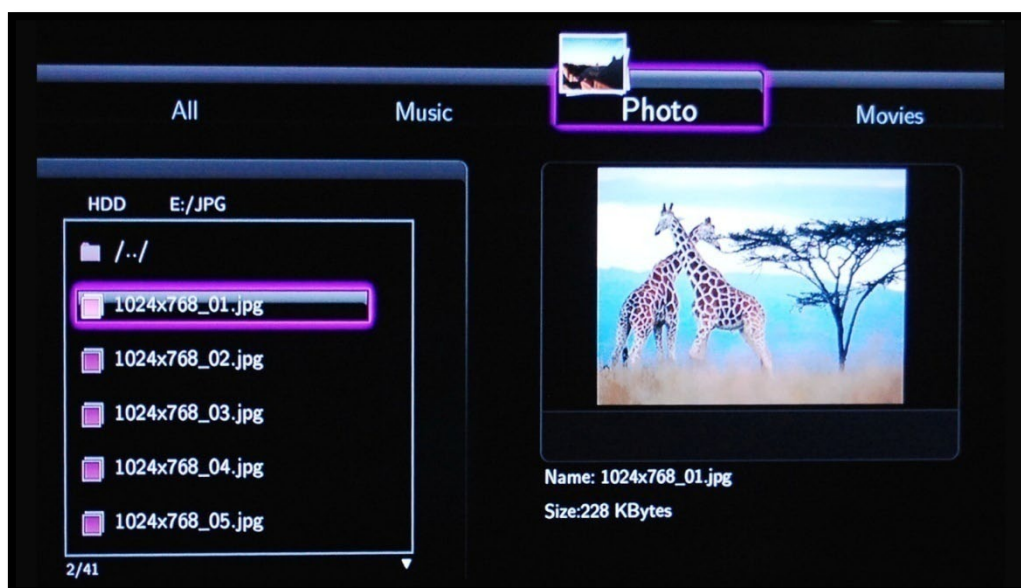







NOTA:

- Quando a reprodução se encontra no modo ecrã inteiro (*fullscreen*), o sistema entra em modo de apresentação de diapositivos “slideshow”. Pode seleccionar o “slide” seguinte / anterior através das teclas “next” e “previous”.
- Pode rodar as imagens através das teclas direccionais.
- Pressione a tecla “Zoom” para ampliar ou diminuir as imagens. Poderá mover as imagens livremente em qualquer direcção.

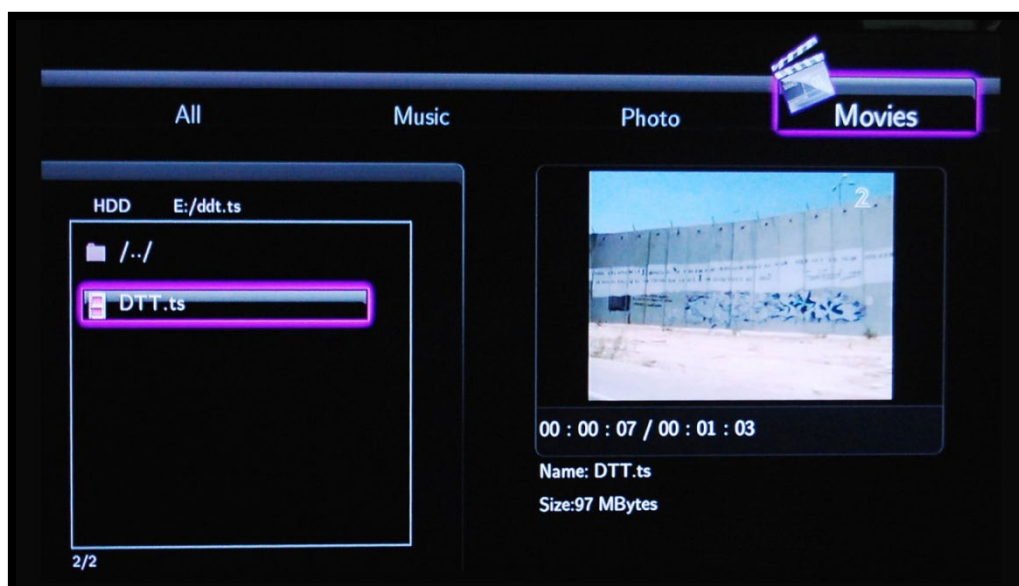2.4 Reprodução de Filmes


Seleccione o ficheiro pretendido e pressione “OK” para visualizar em modo ecrã inteiro (*fullscreen*).

**NOTA:**


- Pressione a tecla  (Zoom) para fazer “zoom in” ou “zoom out”.
- Durante a reprodução, pressione a tecla  (time seek) para aceder a modos de reprodução específicos.
- Pressione a tecla  (áudio) para mudar para modo áudio.
- Pressione a tecla  (subtitle) para seleccionar e ajustar os subtítulos.
- Para visualizar informação relativa ao ficheiro em reprodução, pressione a tecla  (info).

2.5 Reprodução de ficheiros através de ligações em rede

Verifique a ligação de rede antes de utilizar esta opção. Se optar pelo menu de navegação, seleccione uma das duas localizações de multimédia: “work group / “my shortcuts”.

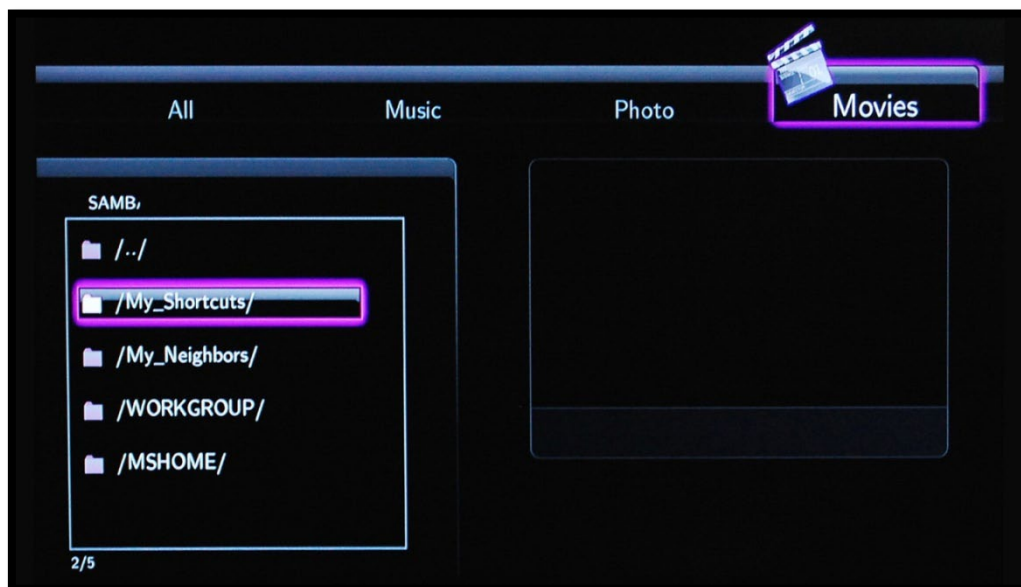


Selecione o PC indicado, pressione “OK” para aceder e reproduzir ficheiros.

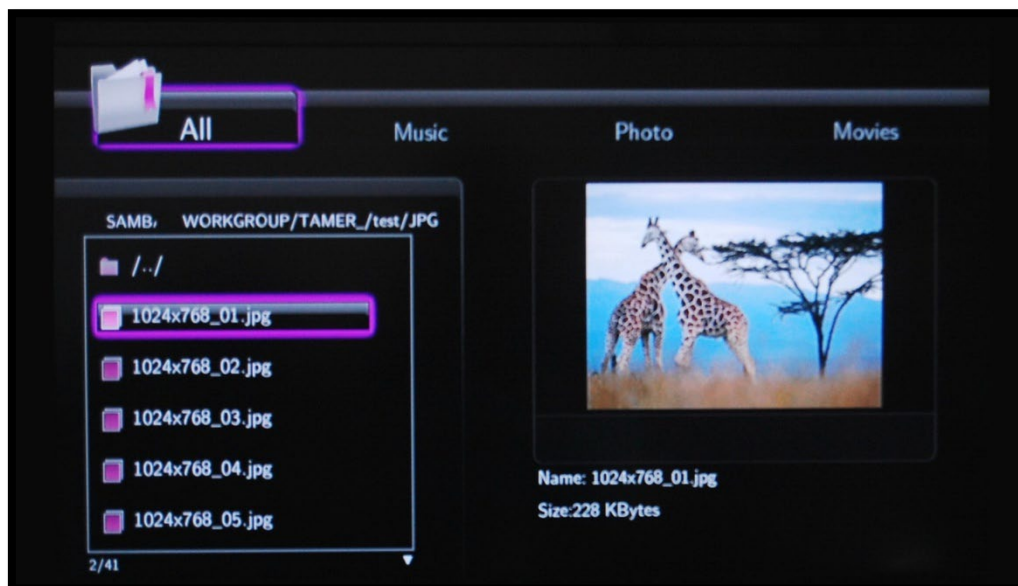


NOTA:

- Devido a configurações de rede diferentes, a opção “workgroup” poderá não estar acessível, sendo necessário aceder através da opção “my shortcuts”.
- Para reproduzir ficheiros de rede, aconselha-se a visualização no formato 720p.

Selecione “my shortcuts” e aceda, configure o “Specific File Sever IP”. Seguidamente, pressione a tecla azul do controlo remoto para aceder ao menu de ferramentas. Poderá adicionar / modificar / eliminar ficheiros através deste menu.

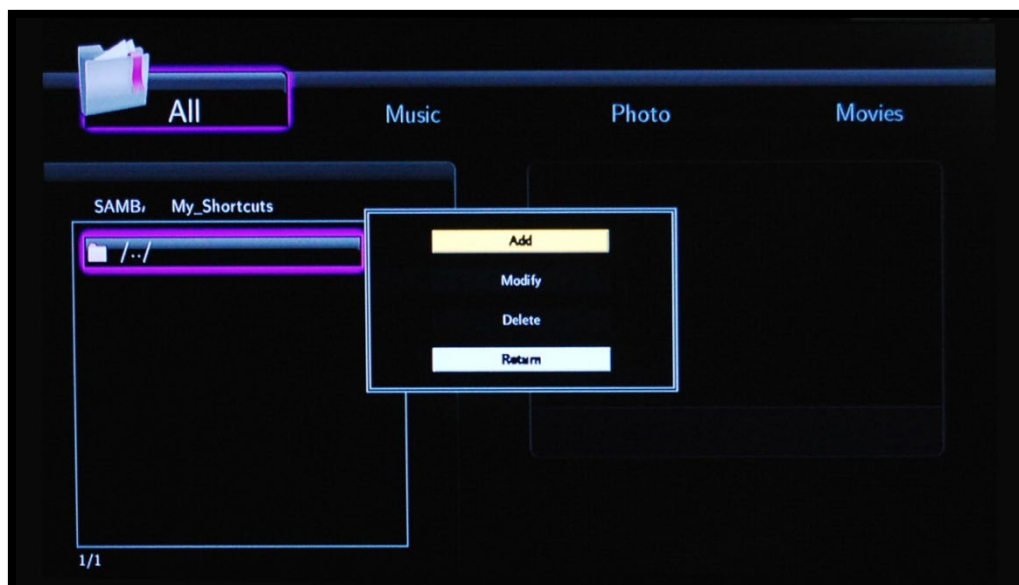


Após a configuração de user ID / Password / IP Address, pode aceder a ficheiros multimédia através de “my shortcuts”.

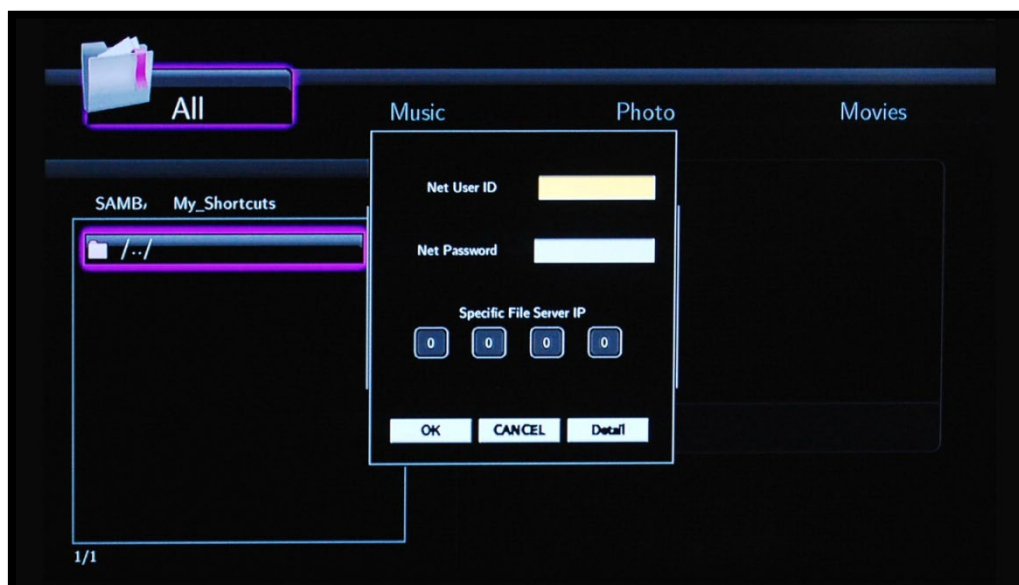

Depois de seleccionar o user ID, o interface alfanumérico irá aparecer. Pressione “←” para eliminar letras e “→” para inserir. Confirme pressionando a tecla “OK”.



Selecione e insira a password de acesso à rede através do interface alfanumérico.

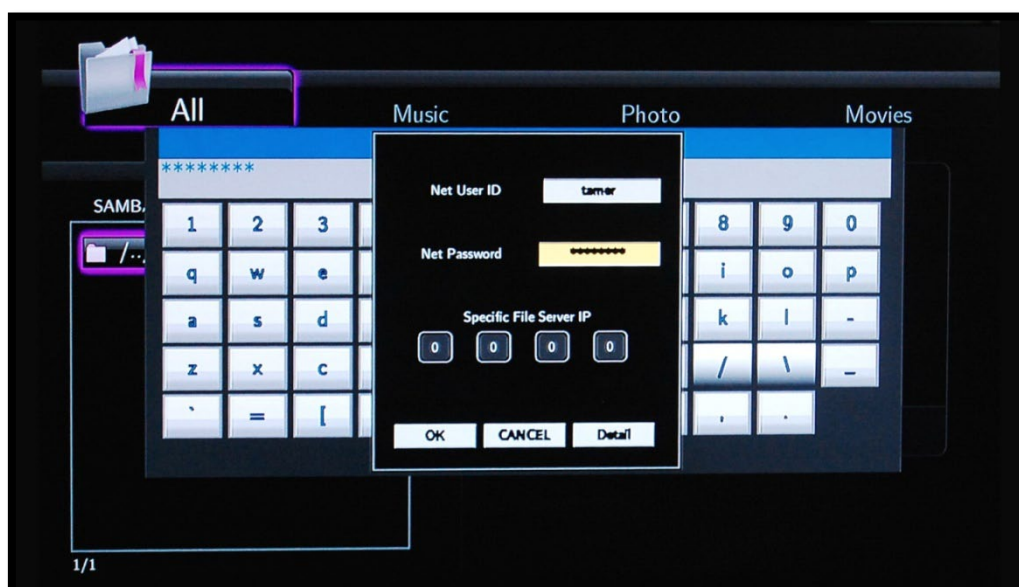


Pode configurar o “specific server file IP” para um acesso mais rápido.




3. Gestão de ficheiros

Selecione ficheiros pressionando as teclas direccionais do controlo remoto, pressione na tecla azul para aceder ao modo “editar”. Pressione “return” para voltar ao menu principal.

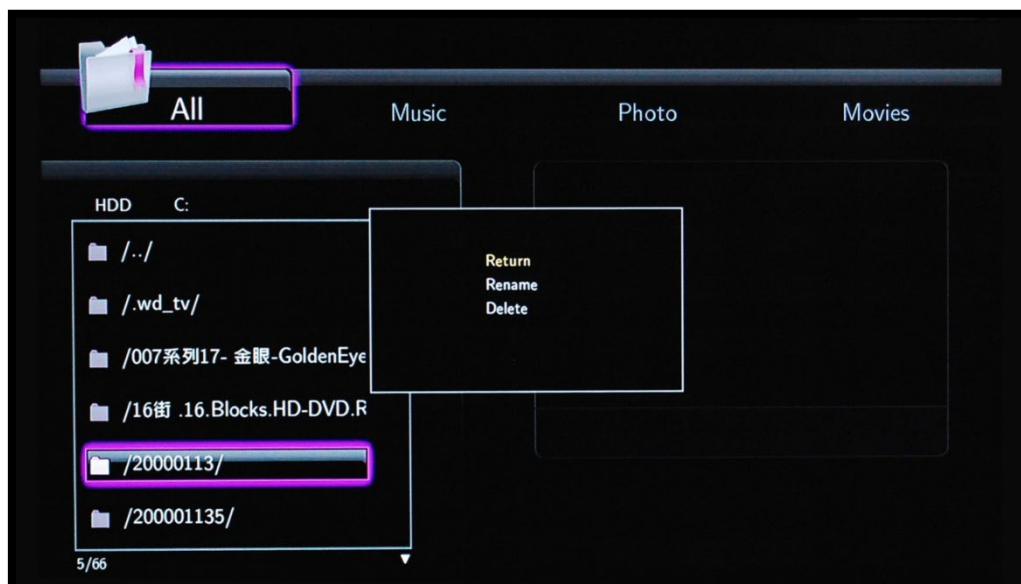


3.1 Renomear

Para renomear ficheiros, seleccione a opção “rename”. O interface alfanumérico irá aparecer. Pressione “←” para eliminar letras e “→” para inserir. Confirme pressionando a tecla “OK” ou cancele, pressionando a tecla “return”.

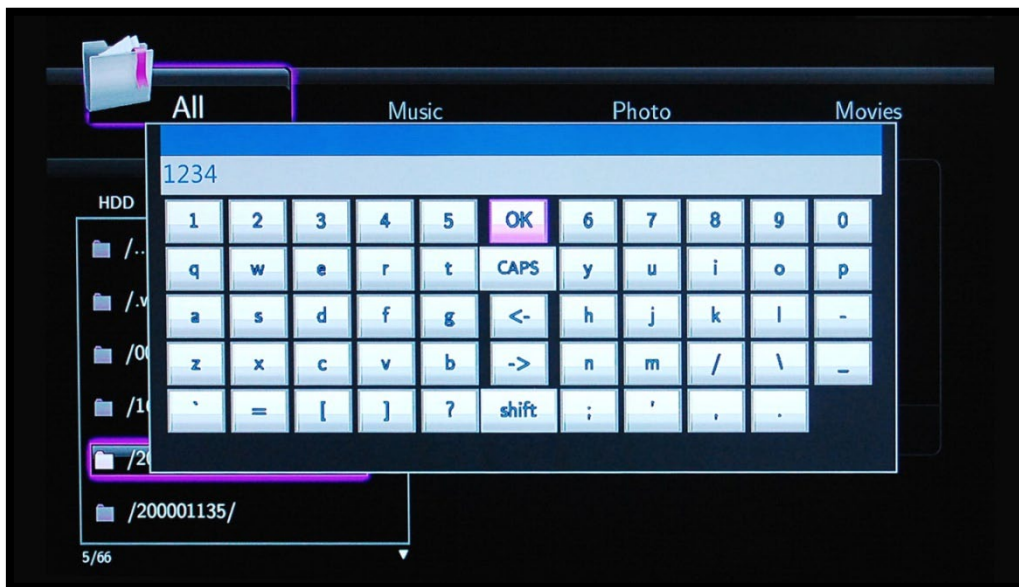

3.2 Eliminação de ficheiros

Selecione o ficheiro a eliminar e pressione a tecla “ok” do controlo remoto para confirmar. Para retroceder, seleccione “return”.

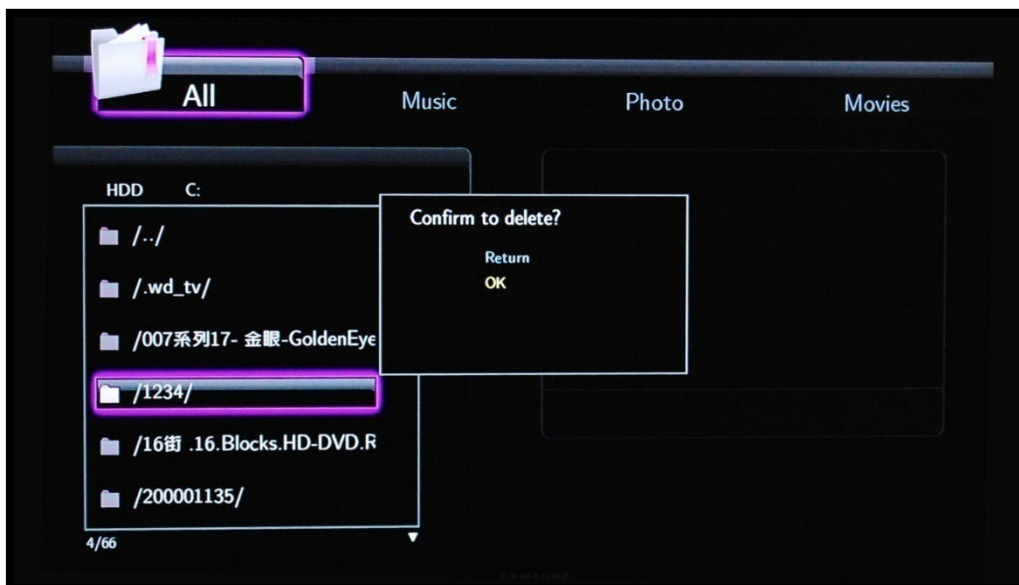

4. Copiar Ficheiros

4.1 Seleccione a localização de origem do ficheiro.

Aceda ao menu de cópia de ficheiros e seleccione a localização de origem do ficheiro, utilizando as teclas “↑” e “↓”. Pressione “→” para continuar.




4.2 Seleccione o destino

Aceda à lista e destino, seleccione o aparelho de destino através das teclas “↑” e “↓”. Pressione “→” para continuar.

NOTA:

Se a localização escolhida estiver em “reciclagem”, irá eliminar o ficheiro seleccionado.

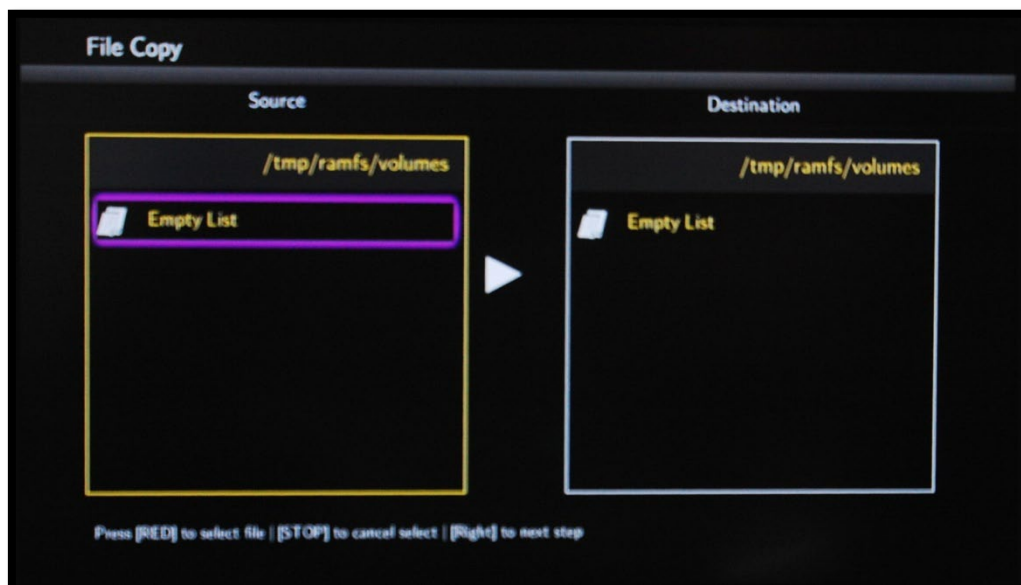

4.3 Selecção de ficheiro e/ou pasta

Pressione “OK” para aceder à lista de ficheiros, pressione na tecla vermelha do controlo remoto para seleccionar. Aparecerá uma indicação (seta de confirmação) para confirmar. Para cancelar, pressione a tecla “stop”. Pressione “→” para continuar.



Na lista “destination”, pressione “OK” para aceder à lista de pastas e selecione a pasta desejada. Pressione “→” para continuar.



Irá aceder ao menu de cópia. Pressione “copy” para copiar. Pressione “OK” para continuar.



Após a cópia do ficheiro, aparecerá o seguinte aviso: “File copy completed!”. Caso contrário sinalizará “File copy failed!”.

5. FW Update


Adquira actualizações FW através do website da Shenzhen Egreat Tech Crop:

<http://www.egreatworld.com/support.asp>


5.1 Como fazer a actualização

- 1) Faça o download do ficheiro “install_egr_test.img” para uma unidade USB;
- 2) Insira a unidade USB na porta USB do aparelho;
- 3) Utilize as teclas direccionais para seleccionar o menu “setup” e pressione “OK” para aceder;
- 4) Seccione o menu “system” utilizando as teclas direccionais;

- 5) Seleccione “system update”

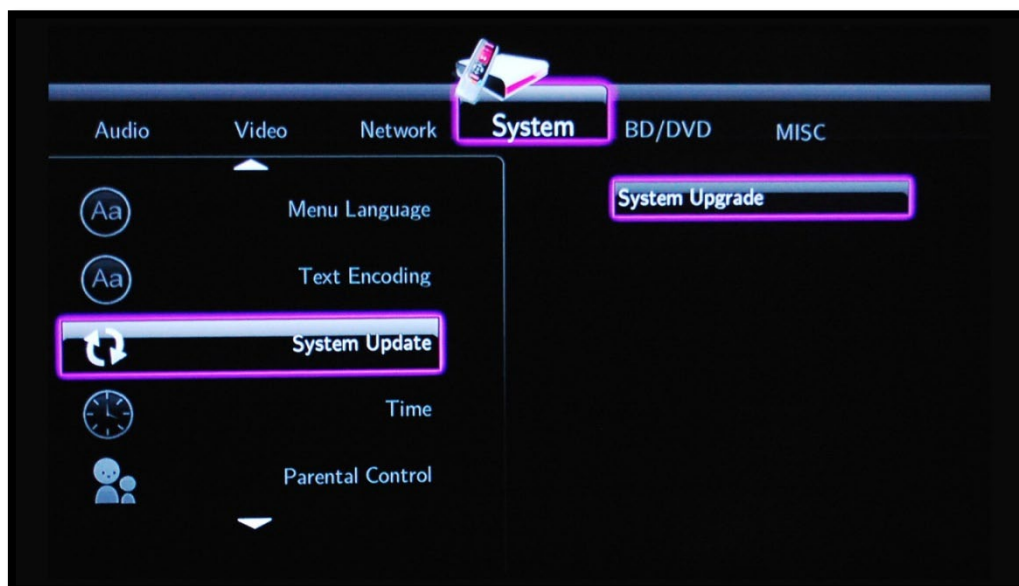

- 6) Pressione “OK” para continuar actualização. Aparecerá o seguinte aviso:

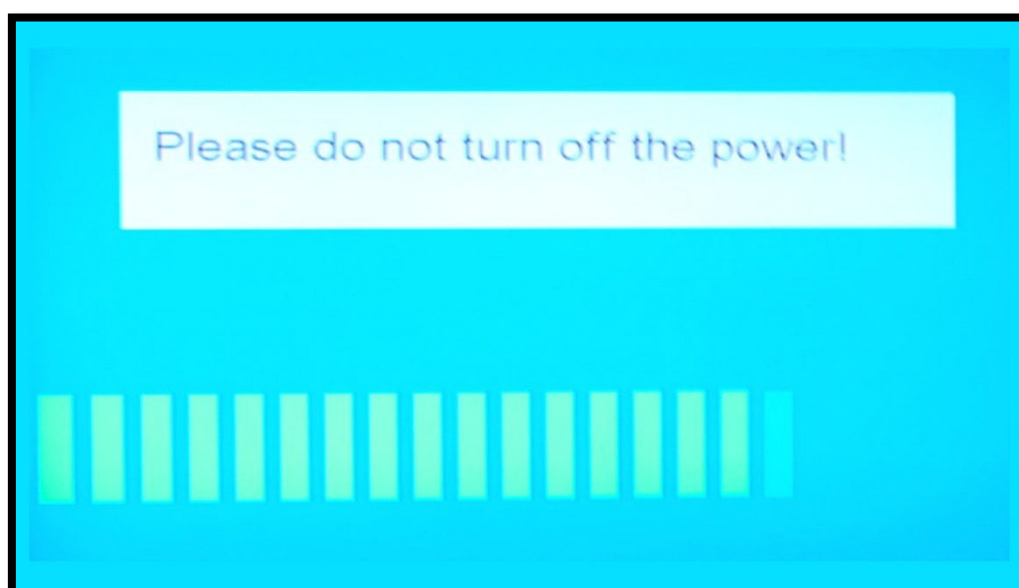

- 7) A actualização demorará aproximadamente 5 minutos. Não desligue o aparelho durante este procedimento;

- 8) O aparelho irá reiniciar automaticamente depois de efectuada a actualização.



NOTA:

Caso falhe a primeira tentativa de actualização, reinicie o aparelho e proceda novamente à actualização.